Схема подключения

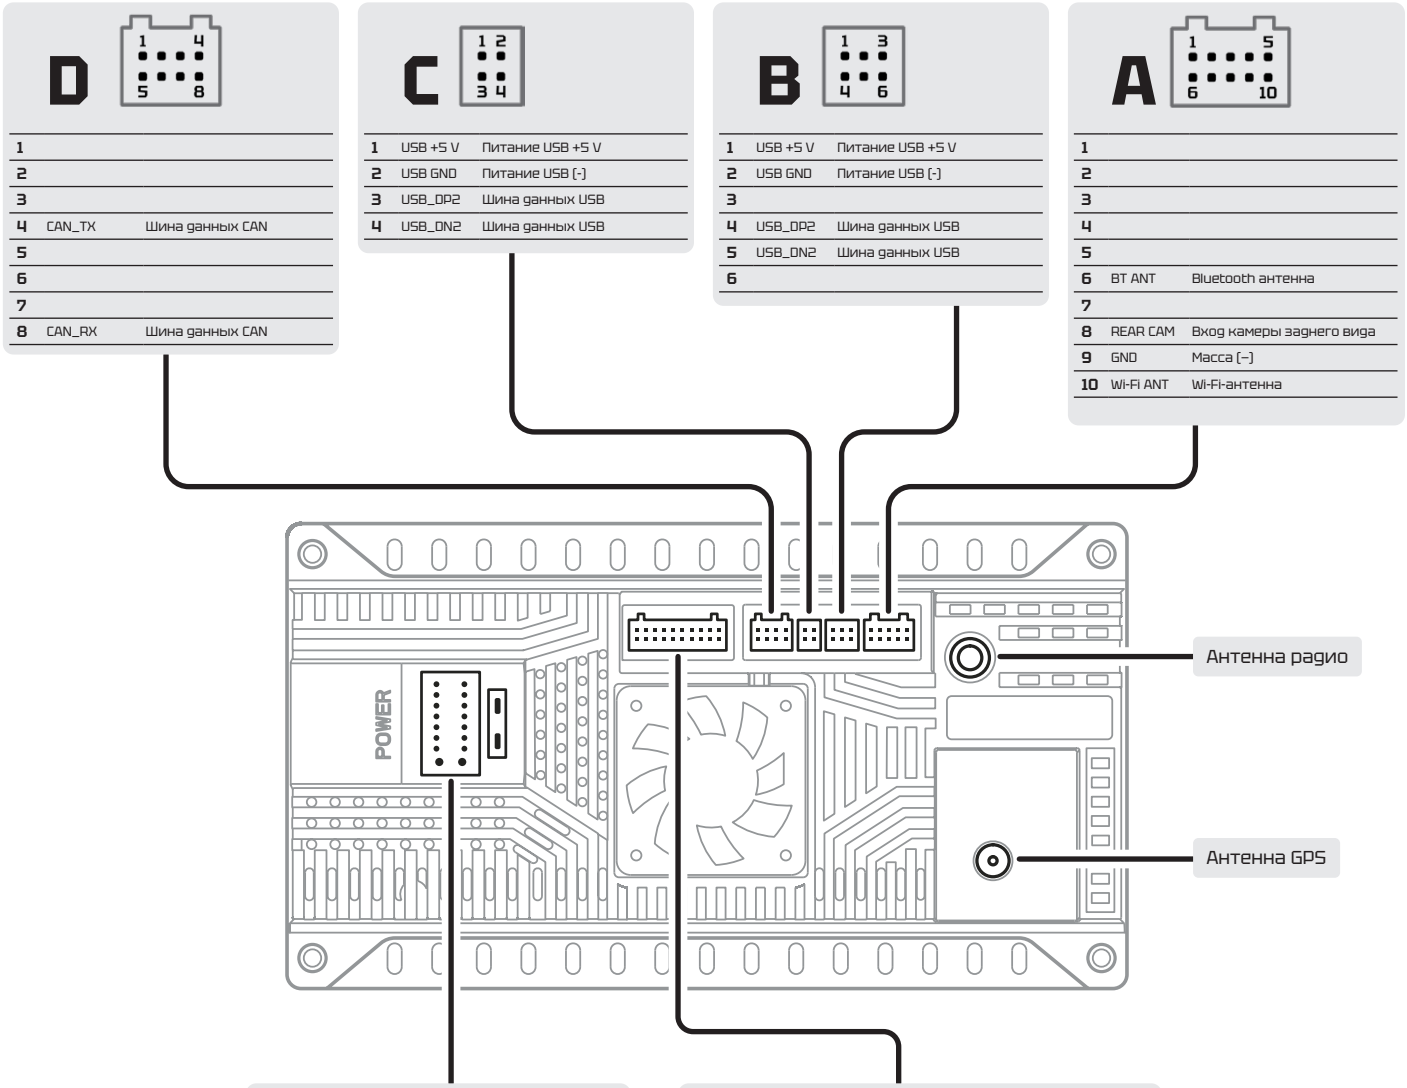

D

1		
2		
3		
4	CAN_TX	Шина данных CAN
5		
6		
7		
8	CAN_RX	Шина данных CAN

C

1	USB +5 V	Питание USB +5 V
2	USB GND	Питание USB [-]
3	USB_DP2	Шина данных USB
4	USB_DN2	Шина данных USB

B

1	USB +5 V	Питание USB +5 V
2	USB GND	Питание USB [-]
3		
4	USB_DP2	Шина данных USB
5	USB_DN2	Шина данных USB
6		

A

1		
2		
3		
4		
5		
6	BT ANT	Bluetooth антенна
7		
8	REAR CAM	Вход камеры заднего вида
9	GND	Масса [–]
10	Wi-Fi ANT	Wi-Fi-антенна

G

1	GND	Питание [-]
2	B+	Аккумулятор +12V
3	ACC	Замок зажигания ACC +12V
4	ILLUMI	Подсветка
5	REVERSE (Back)	Задний ход
6	WHEEL_KEY2	Кнопки руля 2
7	WHEEL_KEY1	Кнопки руля 1
8	ANT +12V	Питание активной антенны
9	FR-	Передний правый динамик [-]
10	RL-	Задний левый динамик [-]
11	FR+	Передний правый динамик [+]
12	RL+	Задний левый динамик [+]
13	FL-	Передний левый динамик [-]
14	RR+	Задний правый динамик [+]
15	FL+	Передний левый динамик [+]
16	RR-	Задний правый динамик [-]

F

1	AMP POW /+12V FAN	Включение усилителей (+12В)/ Питание вентилятора (+12В)
2	AUX_R	Аудио вход Правый
3	AUX_L	Аудио вход Левый
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	MIC [-]	Внешний микрофон [–]
11	GND	Масса [–]
12	AUDIO OUT FL	RCA выход Передний Левый
13	AUDIO OUT FR	RCA выход Передний Правый
14	GND	Масса [–] Питание вентилятора [–]
15		
16	GND	Масса [–]
17		
18	AUDIO OUT SUB (RCA)	RCA выход Сабвуфер
19	CVBS_IN	Вход камеры переднего обзора
20	MIC [+]	Внешний микрофон [+]